



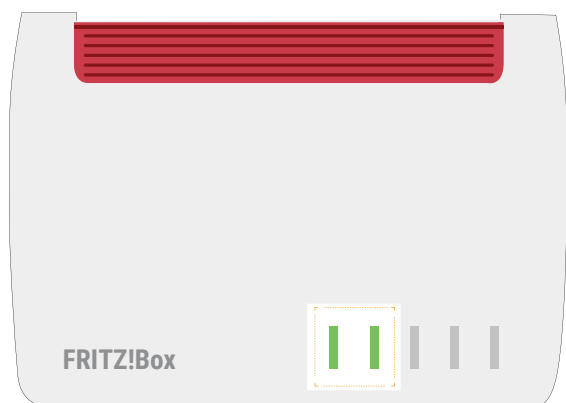

Clever erklärt Einrichtung ihrer **FRITZ!BOX**

Anleitung zur Einrichtung des Internetzugangs auf Ihrer **FRITZ!BOX**

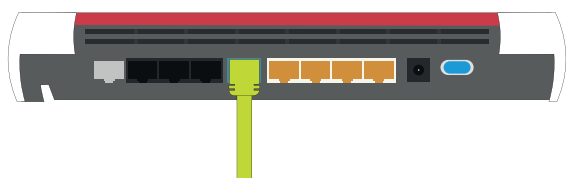

SCHRITT 1 Vorbereitung

- Überprüfen Sie vor der FRITZ!Box - Konfiguration, ob das Glasfasermodem aktiviert ist. (Die ersten beiden LEDs sollten dauerhaft grün leuchten.)
 - Verbinden Sie das Modem mit dem blauen WAN-Anschluss der FRITZ!Box mithilfe eines Netzkabels (mindestens CAT 6).
 - Wenn kein WAN-Anschluss vorhanden ist, verwenden Sie stattdessen den LAN 1-Anschluss der FRITZ!Box.
-
- Versorgen Sie die FRITZ!Box mit Strom.
 - Überprüfen Sie, ob sowohl die WLAN - als auch die Power/DSL - LEDs grün leuchten.
 - Erst nachdem beide LEDs grün leuchten, verbinden Sie die FRITZ!Box über ein LAN - Kabel oder über WLAN mit Ihrem Computer oder Laptop. Das WLAN - Passwort finden Sie auf der Rückseite Ihrer FRITZ!Box.

INFO:

Wenn Sie Ihre FRITZ!Box von CLEVER-NET erworben haben, sind Sie nun fertig und können jetzt Surfen. Viel Spaß :)

Falls Sie Ihre eigene FRITZ!Box verwenden geht es **HIER** weiter mit Schritt 2

SCHRITT 2

FRITZ!BOX Konfigurationsoberfläche öffnen


- Öffnen Sie einen Webbrowser (z. B. Chrome, Firefox, etc.) auf einem Gerät, das mit dem Netzwerk der FRITZ!Box verbunden ist.
- Geben Sie „fritz.box“ in die Adressleiste ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box - Kennwort an. Das Standardpasswort finden Sie ebenfalls auf der Rückseite der FRITZ!Box.



SCHRITT 3

Internetzugang einrichten

- Klicken Sie in der Oberfläche der FRITZ!Box auf „Internet“.
- Wählen Sie „Zugangsdaten“ aus.

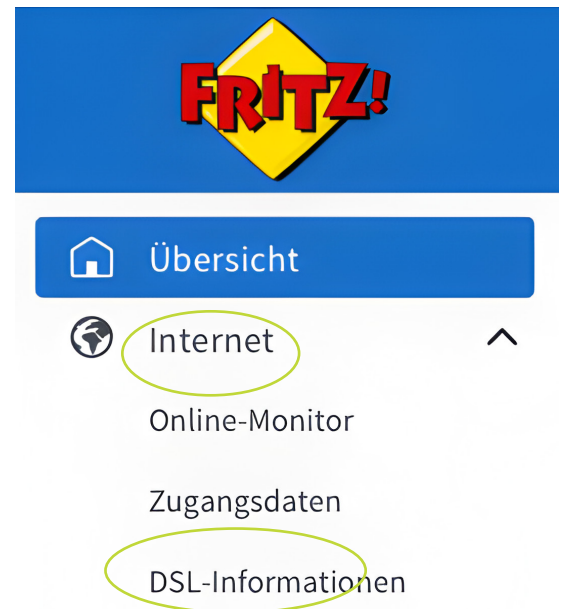

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter

weitere Internetanbieter

anderer Internetanbieter

Name

Clevernet

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

☒ Anschluss an externes Modem oder Router

Betriebsart

☒ Internetverbindung selbst aufbauen

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

☒ Ja

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

☐ Nein

Verbindungseinstellungen

Übertragungsgeschwindigkeit

Downstream

Mbit/s

Upstream

Mbit/s

[Verbindungseinstellungen ändern ▼](#)

☒ Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

SCHRITT 4

Internetanbieter auswählen

- Wählen Sie „weitere Internetanbieter“.
- Wählen Sie „anderer Internetanbieter“ und tragen „Clevernet“ in das Feld ein.
- Wählen Sie unter Anschluss „Anschluss an externes Modem oder Router“ und anschließend unter Betriebsart „Internetverbindung selbst aufbauen“.
- Bestätigen Sie danach, dass Zugangsdaten benötigt werden und geben Sie die, die Sie von Clevernet mit dem Willkommensschreiben erhalten haben (PPPoE- Benutzername und Kennwort) ein.


SCHRITT 5

Geschwindigkeitswerte eintragen und prüfen

- Tragen Sie die Zugangsdaten sowie Geschwindigkeitswerte für Downstream und Upstream ein, die Sie von CLEVERNET mit dem Willkommensschreiben erhalten haben
- Setzen Sieden Haken bei „Internetzugang nach dem Übernehmen prüfen“

Fertig! Sie haben Ihre FRITZ!Box erfolgreich eingerichtet. Überprüfen Sie die Internetverbindung, um sicherzustellen, dass alles funktioniert.

Anleitung zur Einrichtung der Rufnummern auf Ihrer **FRITZ!BOX**

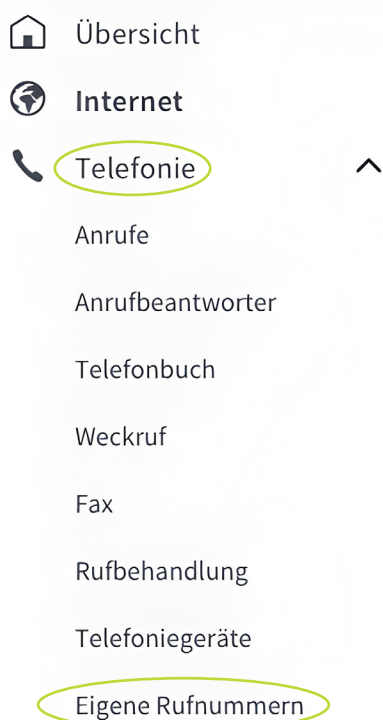

Eigene Rufnummer einrichten

☒ IP-basierter Anschluss

SCHRITT 1

Zugriff auf die **FRITZ!BOX-Oberfläche**

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box in einem Webbrowser, indem Sie „fritz.box“ in die Adressleiste eingeben.

SCHRITT 2

Rufnummereinrichtung

- Klicken Sie auf „Telefonie“ und wählen „Eigene Rufnummern“.

SCHRITT 3

Rufnummer hinzufügen bzw. ändern

- Wenn Ihre Rufnummer bereits eingetragen ist, klicken sie auf „bearbeiten“ um die Zugangsdaten zu ändern.
- Wenn Sie eine neue Rufnummer eintragen wollen, klicken Sie auf „Neue Rufnummer“ und wählen anschließend „IP-basierter Anschluss“ aus.

SCHRITT 4

Telefonie-Anbieter und Rufnummern

- Wählen Sie „**Anderer Anbieter**“ aus.
- Geben Sie unter „Rufnummer für die Anmeldung“ die komplette Rufnummer im Format 0049 + Ortsvorwahl ohne 0 + Rufnummer ein (Beispiel an der Clevernet Rufnummer: 004989954285511).
- Unter „interne Rufnummer“ tragen Sie die Rufnummer ohne Ortsvorwahl ein.

SCHRITT 5

Zugangsdaten und Einstellungen

- Tragen Sie unter „Benutzername“ und „Authentifizierungsname“ jeweils den SIP-Benutzernamen aus dem Willkommenbrief ein. Das Kennwort (SIP-Kennwort) und Registrar-Daten finden Sie ebenfalls in dem Clevernet-Schreiben.
- Geben Sie Ihre Ortsvorwahl an.

SCHRITT 6

Einrichtungsabschluss

- Überprüfen Sie, ob alle Daten korrekt sind und setzen Sie einen Haken bei „Einrichtung der Internetrufnummer nach dem Übernehmen prüfen“. Klicken Sie danach auf „Weiter“.
- Der Router führt nun automatisch alle weiteren Tests durch. Wenn die Anzeige grün wird, ist die Rufnummer erfolgreich eingerichtet.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

Anderer Anbieter

Rufnummer für die
Anmeldung*

Interne Rufnummer in der
FRITZ!Box**

Weitere Rufnummer

Zugangsdaten

Benutzername

Authentifizierungsname

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

sip.clevernet.de



Clevernet GmbH Einsteinstraße 10 85716 Unterschleißheim
+49 89 954 28 55 11 / info@clevernet.de / www.clevernet.de